MATSUMURA

クリノスター Crenostar-LED シリーズ

ECO

LEDフォロースポット ライト MP-6P-LED

- ハロゲン電球650W相当の明るさ（当社比）
- 平均演色評価数Ra85（代表値）
- 色温度は5000K
- 調光フェーダにて灯体を操作しながら調光が可能
- 定格消費電力187W
- 全閉式アイリスシャッタを採用
- 灯体の表面温度が低く、取扱いが安全・安心
  （学校の演劇発表会などで安心してご使用いただけます）
- パターンの投影が可能（オプション）

LEDフォロースポットライト MP-6P-LED

仕　様

型式名称	MP-6P-LED
定格電圧	AC100V　50/60Hz
定格消費電力	187W
ファン	DC12V/0.96W
最高周囲温度	35℃
最高表面温度	55℃
最小照射距離	0.1m
最小離隔距離	0.1m
使用角度範囲	
照射角	9°
調光制御	直点灯／調光フェーダ
レンズ	ガラス製平凸レンズ・樹脂製フレネルレンズ
灯体材質	アルミニウム（一部鋼板）
質量	10.4kg
電源プラグ	平行接地極付15A（ケーブル長2.0m）
フィルタホルダ	195×195mm
光源	高出力昼白色LED
相関色温度	5000K
LED寿命時間	10,000時間
平均演色評価数	Ra85（代表値）
オプション	スタンド、 パターンホルダ（Hiパターン用・ロスコBサイズ用）

照度データ

投光距離（m）	5	10	15
投光面直径（φm）	0.8	1.6	2.4
最高照度（lx）	5870	1470	652

製品の仕様は予告なく変更を行うことがありますので、予めご了承ください。

注意：LED素子には、色調、明るさにばらつきがあり、同一の形名の器具においても色調、明るさが異なることがあります。

：LED寿命時間は全光束が初期光束の70%、または光度が初期光度の70%に低下するまでの時間。

：入力電源はAC100V直電源を使用してください。

外形寸法<mm>

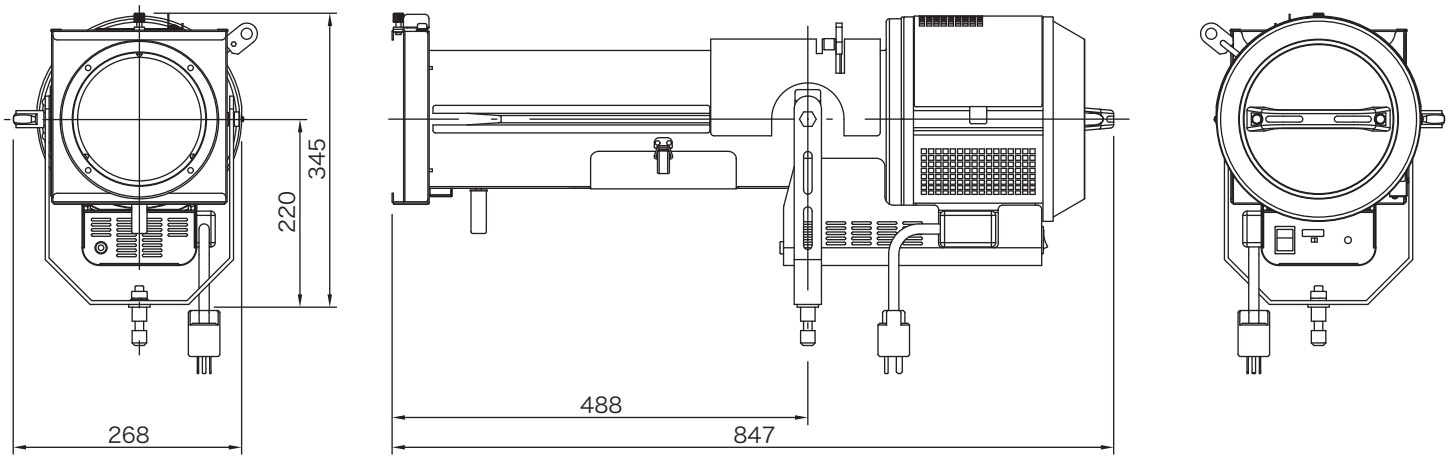

警告

- ●器具の本体質量に見合った取付金具を使用してください。
  取付金具の選定を間違うと落下し、物的損害・けがの原因となります。
- ●器具の取付け・設置には、可燃物と器具周辺面（照射方向を除く）との最小距離を本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとって、取付けてください。
  指定距離より近すぎると、火災の原因となります。
- ●照明器具と被照射面の距離は、本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとってください。
  指定距離より近すぎると、被照射物の火災の原因となります。
- ●器具の使用角度に制限のある器具があります。
  本体表示及び取扱説明書に従って正しく使用してください。
  使用角度範囲を超えると、器具の破損の原因となります。
- ●器具の取付・設置時は、電源ケーブルを器具本体に接触しないように取付けてください。
  接触していると火災の原因となります。
- ●演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。
  一般用照明器具として使用する製品ではありません。
- ●器具の点灯中及び消灯直後は、本体周辺を素手で触らないでください。
  本体周辺が高温のため、やけどの原因となります。

注意

- ●この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。
  屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。
- ●この器具は最高周囲温度以下で使用してください。
  破損・変形・火災の原因となることがあります。
- ●器具の取付・設置前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。
  また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- ●器具の取付・設置に方向性のある器具があります。本体表示及び取扱説明書に従って正しく取付けてください。指定以外の取付けと行うと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。
- ●器具の使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。
  また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。

株式会社 松村電機製作所

http://www.matsumuradenki.co.jp

本　社　〒113-0031 東京都文京区根津2-12-1　TEL03(3821)6169(代) FAX03(5685)3144
東京支店　〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階　TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186
関西支店　〒530-0043 大阪市北区天満2-12-16　TEL06(6352)0245(代) FAX06(6352)2972
中部支店　〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12名古屋若宮ビル　TEL052(265)1591(代) FAX052(265)1590
九州支店　〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20NOF博多駅前ビル　TEL092(451)3831(代) FAX092(451)3829
東北支店　〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2KJビルディング　TEL022(221)7791(代) FAX022(267)6892
中国支店　〒730-0032 広島市中区立町1-20NREG広島立町ビル　TEL082(245)8161(代) FAX082(245)1537
札幌営業所　〒060-0063 札幌市中央区南三条西3-8-1エテルノビル　TEL011(210)9561(代) FAX011(210)9562
沖縄営業所　〒900-0033 那覇市久米1-15-1上山ビル　TEL098(860)6377(代) FAX098(860)6392
サービスセンター　〒125-0052 東京都葛飾区柴又3-5-6　TEL03(3607)2166(代) FAX03(3627)2505

2015.4